

PORST ***mobil-e***

Super 8-Kino im Taschenformat




Einzelbeschreibung des PORST mobil-e


- 1 Klarsichtdeckel
- 2 Spulenachse
- 3 Filmrolle
- 4 Markierungsstanze
- 5 Filmandruckplatte
- 6 Objektivabdeckung
- 7 Filmrolle
- 8 Leerspule
- 9 Batteriebehälter
- 10 Bildfenster
- 11 Gehäuse-Oberteil
- 12 Rückspultaste
- 13 Vorführtaste

Filme anschauen, herrlich einfach

1. Klarsichtdeckel ① öffnen (Abb. A) und Filmspule auf die Spulenachse ② stecken.
2. Film entsprechend Abbildung B einlegen (bitte den Film von oben zwischen die federnde Filmandruckplatte ⑤ und das Gehäuse-Oberteil ⑪ schieben).
3. Filmanfang ca. 1/2 cm umknicken und in den Schlitz der Leerspule ⑧ stecken.

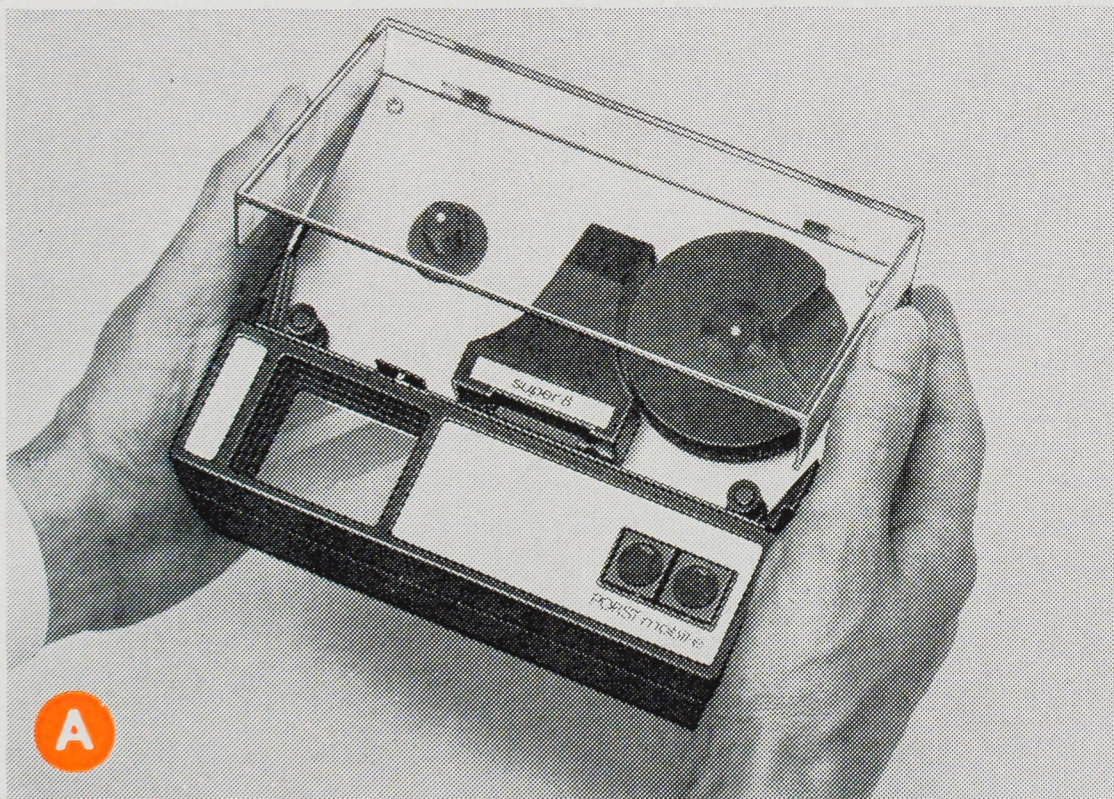

4. Klarsichtdeckel ① schließen, Vorföhrtaste ⑬ drücken (die Vorföhrtaste kann durch kurze Drehung in Pfeilrichtung verriegelt werden) und im Bildfenster ⑩ den Film anschauen.
5. Bei Filmende oder zur Szenen-Wiederholung die Rückspultaste ⑫ drücken und Film zurückspulen (auch die Rückspultaste kann durch kurze Drehung in Pfeilrichtung verriegelt werden).

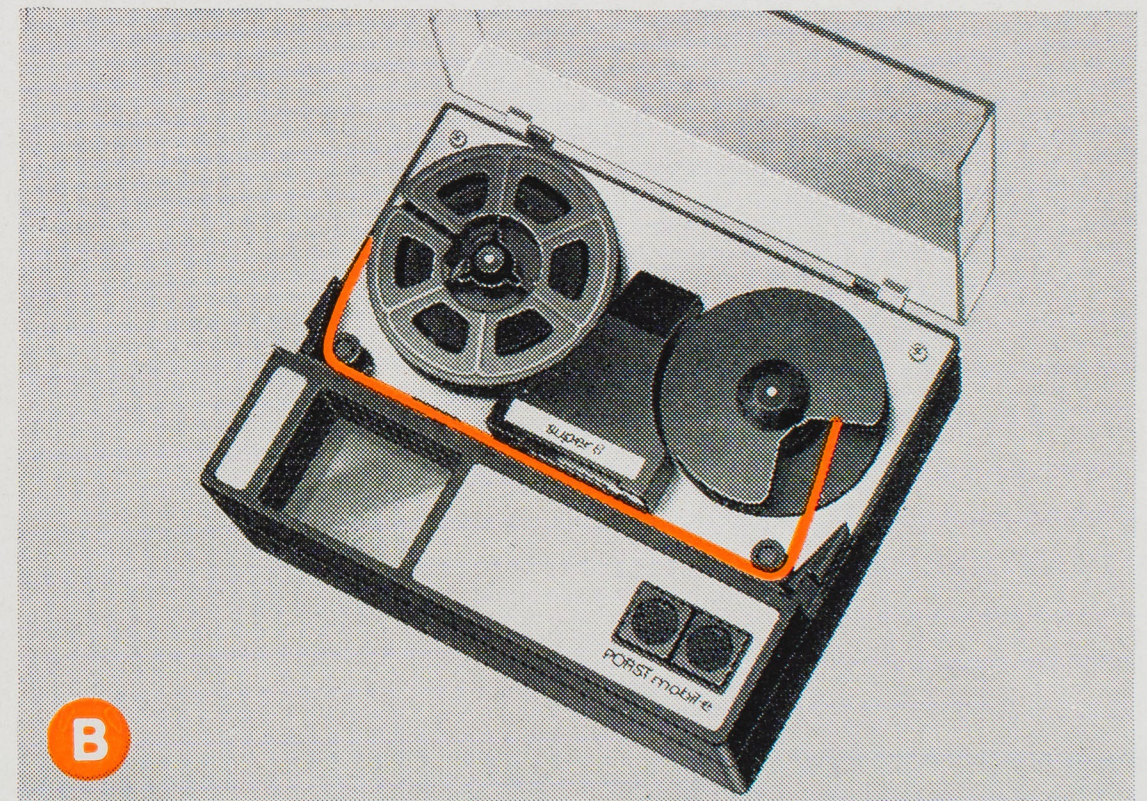

Batterien einlegen: Energiequelle sind drei 1,5 Volt Batterien (z. B. Pertrix 235 Baby). Deckel des Batteriebehälters ⑨ etwas herausziehen und abheben. Die Batterien entsprechend der Zeichnung einlegen. Deckel wieder aufsetzen und bis zum Anschlag einschieben.

Wenn das PORST mobil-e länger als 3 Wochen nicht in Betrieb genommen wird, bitte die Batterien unbedingt entnehmen. Das schützt vor Beschädigung durch zersetzte, ausgelaufene Batterien. Läuft das Gerät trotz tauglicher Batterien nicht, die Batterie- und Geräte-Kontakte reinigen.

Zur Information: Das PORST mobil-e kann auch mit einem zusätzlichen Netz-Anschlußgerät direkt am Stromnetz angeschlossen werden. Das Netz-Anschlußgerät nach Entnahme der Batterien im Batteriebehälter und am Netz anschließen.

Einzelbildbetrachtung: Vorführtaste ⑬ bis zum ersten Druckpunkt niederdrücken, im Bildfen-

ster ⑩ ist jetzt ein einzelnes Filmbild zu sehen. (Wenn kein Filmbild zu sehen ist, bitte die Vorführtaste einmal ganz nach unten und dann noch einmal bis zum ersten Druckpunkt drücken).

Soll ein bestimmtes Bild zur Einzelbildbetrachtung herausgesucht werden, Klarsichtdeckel öffnen, Vorführtaste bis zum ersten Druckpunkt niederdrücken und beide Filmspulen von Hand nach links oder rechts drehen, bis das gewünschte Filmbild im Bildfenster steht.

Filmmarkierung: Die Markierungsstanze ④ dient zur Filmmarkierung, wenn vom Super 8-Film ein Farb-Papierbild gewünscht wird.

Schärfenkorrektur: Sollte der Film im Bildfenster nicht in optimaler Schärfe zu sehen sein, kann die Schärfe korrigiert werden. Klarsichtdeckel ① öffnen und Objektivabdeckung ⑥ nach oben abheben. Film wie unter „Einzelbildbetrachtung“ beschrieben, anhalten und solange am Rändelring der Objektiv-Fassung drehen,

bis der Film in bester Schärfe im Bildfenster zu sehen ist. Objektivabdeckung wieder aufstecken und Klarsichtdeckel schließen.

Lampenwechsel: Schraube am Geräteboden mit einer Münze lösen, Klarsichtdeckel ① öffnen und Gehäuse-Oberteil ⑪ nach oben abnehmen. Lampenfassung entsprechend Abbildung C herausziehen, alte Lampe herausschrauben und neue Lampe einschrauben. Verwendet wird eine Linsen-Lampe 3,7 V/0,3 A Sockel E 10.

Lampenfassung wieder in die Öffnung schieben, dann Filmvorführtaste ⑬ drücken und verriegeln. Jetzt die Lampenfassung solange nach links oder rechts schieben, bis das Bildfenster voll ausgeleuchtet ist. Vorführtaste wieder entriegeln, Gehäuse-Oberteil aufsetzen und festschrauben.

Pflege und Reinigung: Sollte durch Staubteilchen an der Filmandruckplatte ⑤ das Bild nicht mehr sauber sein, bitte das Filmfenster reinigen. Objektivabdeckung ⑥ abheben, Filmandruckplatte in Richtung Objektiv schieben und nach oben herausziehen. Jetzt können Filmführung und Filmandruckplatte mit einem Pinsel oder einer weichen Bürste gereinigt werden.


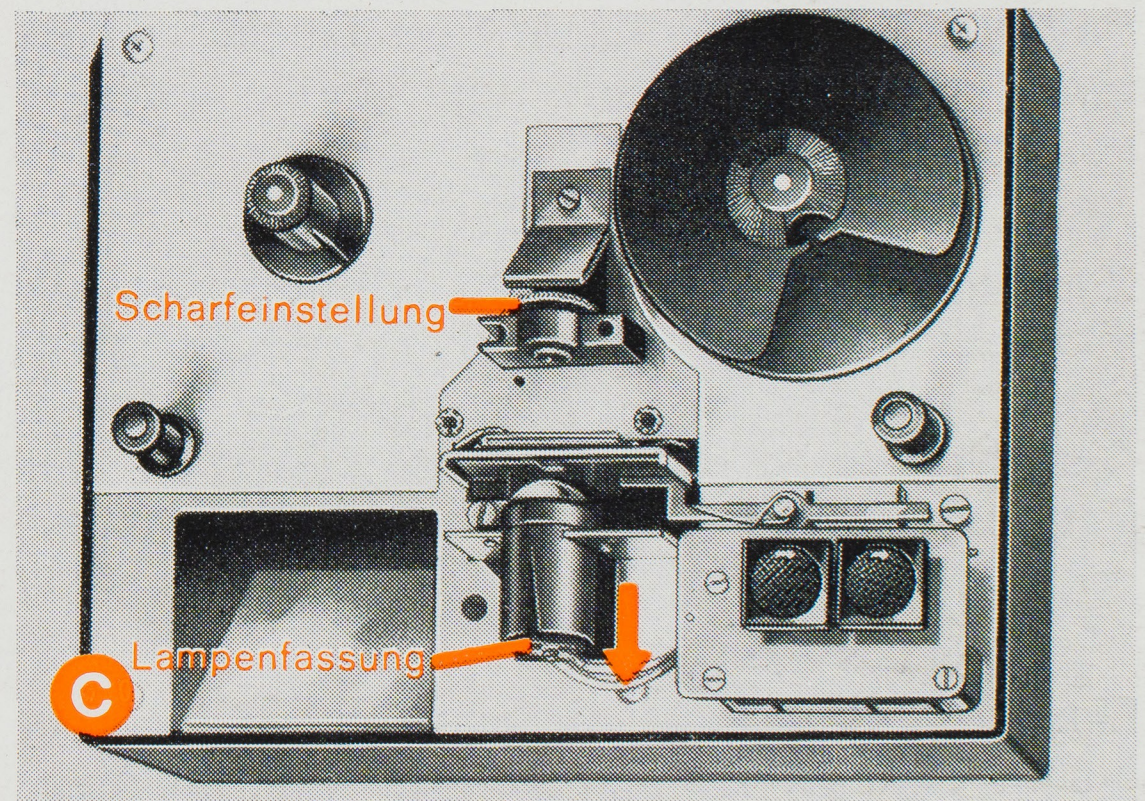


PHOTO PORST 85 Nürnberg

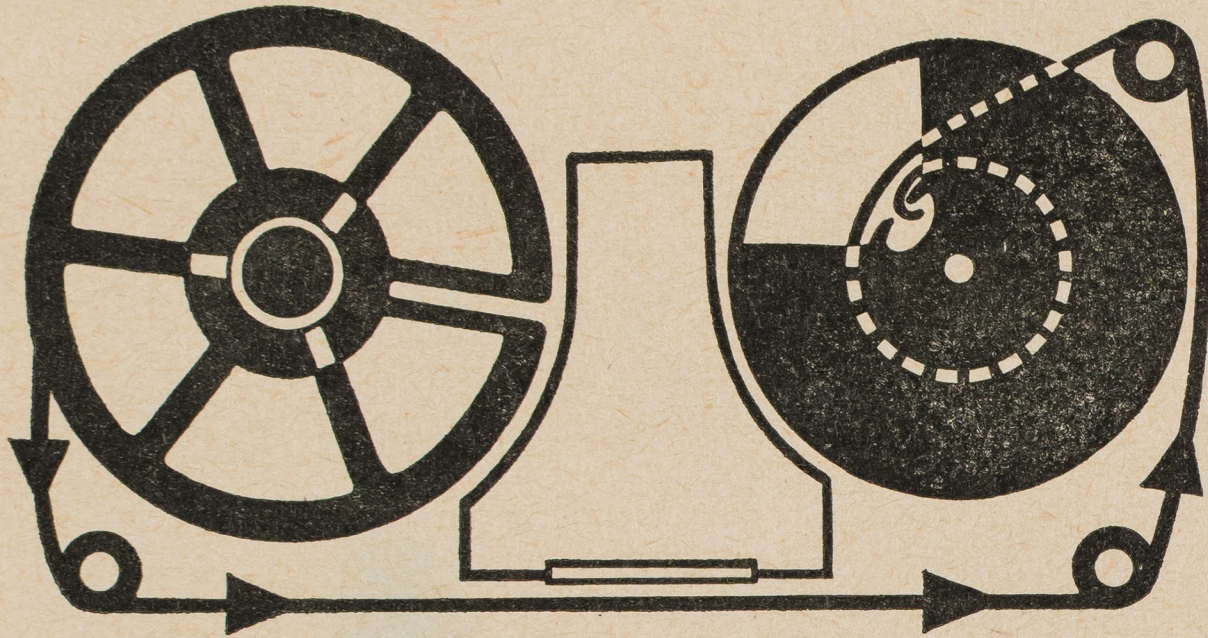

Après avoir mis le film en place, tourner la bobine réceptrice à la main d'un tour.

Después de colocar la película en el aparato, sírvase hacer girar una vez, a mano, la bobina en que se enrolla la película.

Na het inleggen van de film de opwikkelspoel met de hand één slag draaien.

Efter at filmen er monteret, drejes opsamlingsspolen en omgang med hånden.

Nach Einlegen des Films bitte die Aufwickelspule einmal von Hand drehen.

After inserting the film, please turn the take-up spool once by hand.

När filmen är på plats — vrid mottagarspolen ett varv för hand.

Kiinnitettyänne filmin kelaan kiertäkää varmuuden vuoksi sitä käsin yhden kierroksen.

PORST

Garantie

Dieses Gerät ist ein PORST Qualitätserzeugnis. Die einwandfreie Funktion aller Teile wurde gewissenhaft überprüft. PHOTO PORST leistet für das Gerät vom Kauftage an
1 JAHR GARANTIE

Kostenlos werden in dieser Zeit alle etwaigen Fabrikations- und Materialfehler beseitigt. Garantie-Beleg ist die Original-Rechnung und die Garantiekarte. Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit der Original-Rechnung an PHOTO PORST, 85 Nürnberg, Abt. Kundendienst, oder geben Sie es im Laden ab. Nicht unter die Garantieleistungen fallen Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen. Schenken Sie bitte deshalb der Bedienungsanleitung Ihre volle Aufmerksamkeit.

1 Jahr

PHOTO PORST • NÜRNBERG